DE

Bedienungsanleitung

Öl/Gas-Heizkessel
Euro-3 (18-48)

Hoval Schweiz
Hoval Herzog AG
CH-8706 Feldmeilen
General-Wille-Strasse 201
Telefon 01 / 925 61 11
Telefax 01/ 923 11 39

Hoval Österreich
Hoval Gesellschaft mbH
A-4614 Marchtrenk
Hovalstrasse 11
Telefon 07243 / 550-400
Telefax 07243 / 550-17

Hoval Deutschland
Hoval Hagenberger GmbH
D-85609 Aschheim-Dornach
Karl-Hammerschmidt Strasse 45
Telefon 089 / 92 20 97-0
Telefax 089 / 92 20 97-77

Hoval

4 204 408 / 00 - 03/05 Änderungen vorbehalten

Sicherheitshinweise **3**

Kundendienst **4**

Wichtige Adressen / Anlagedaten ..... **5 - 6**

Die Funktion der Heizungsanlage **7-8**

Die Inbetriebnahme der Heizungsanlage **9**

Steuerung der Heizung **10-41**

Bedienungs- und Anzeigenelemente

Wozu dient die Heizkesselsteuerung TopTronic® T 10
Funktion der Bedienungselemente 11
Grundsätzliche Vorgangsweise für Änderungen an Einstellungen 11
Was tun, wenn 12
Die Bedienungselemente der Kesselsteuerung 13-15

Die wichtigsten Einstellungen

Raumtemperatur ändern 16,17
Urlaub, abwesend, dauernd absenken 18
Betriebsart einstellen 19-21
Schaltzeiten verändern 22-24
Kopieren von Schaltzeiten 25-26
Heizkurve (Heizkennlinie) 27,28

Warmwasser Einstellungen

Warmwassertemperatur einstellen 28,29
Manuelle Warmwassernachladung 29
Warmwasser-Spartemperatur 30,31

Weitere Einstellungen

Uhr einstellen 32
Datum einstellen 33
Umstellung Sommer-Winterzeit 33
Sprache einstellen 34
Rücksetzen des Schaltzeiten-Standardprogrammes - Löschen des eigenen Programmes 35,36
Handbetrieb (bei Störungen) 37
Störmeldungen 38

Anlageninformationen

Informationstaste für Anlagentemperaturen und Heizkreisinformationen 39
Sonderanzeigen 40
Zubehör auf Wunsch 41

Öltank und Brenner **42,43**

Die Wartung der Heizungsanlage **43,44**

Checkliste bei eventuellen Störungen **45**

So sparen Sie Energie! **46**

Hoval-Service / Verkaufsprogramm **47**

= Sicherheitshinweise

Bei Gefahr:

- Brennstoffzufuhr (Öl) und Stromzufuhr unterbrechen!

Bei Abgasgeruch:

- Anlage ausser Betrieb nehmen
- Fenster und Türen öffnen
- Heizungsfachfirma benachrichtigen

ZULUFTÖFFNUNGEN OFFEN HALTEN:

Zu- und Abluftöffnungen dürfen nichtverschlossen werden. Verschlossene Zuluftöfnungen können zu unvollständiger Verbrennung führen, dadurch sind Vergiftungen möglich.

VERWENDUNGSZWECK:

Der Euro-3 Heizkessel darf nur mit den in der Techn. Information/Installationsanleitung angegebenen Brennstoffen betrieben werden. Die produzierte Wärme muss mittels Heizungswasser abtransportiert werden. Alle Öffnungen des Kessels müssen während des Betriebs verschlossen sein!

! = Vorsichtshinweise

VORSICHTSHINWEISE:

Die einwandfreie Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn die Bedienungsanleitung befolgt wird und Kessel, Brenner sowie Wassererwärmer regelmässig von einem Fachmann gewartet werden. Störungen und Schäden, verursacht durch Aufstellung in ungeeigneten Räumen, z.B. Hobbyräumen, Werkstätten etc. sowie durch verschmutzte Betriebsmittel (Gas, Wasser, Verbrennungsluft), ungeeignete chemische Zusätze zum Heizungswasser, unsachgemässe Behandlung, fehlerhafte Installation und gewaltsame Beschädigung fallen nicht unter unsere Gewährleistungspflicht; das gilt auch für Korrosionen durch Halogenverbindungen z.B. aus Sprühdosen, Lacken, Klebern und Lösungsmittel.

Heizungsanlage
Wasserstand kontrollieren
Kontrollieren Sie in regelmässigen Abständen den Wasserstand der Anlage, wie auf Seite 9 bzw. 43 beschrieben.

Befüllen der Heizungsanlage
Zum Auffüllen und Nachfüllen (siehe Seite 9, 43) der Heizungsanlage können Sie normalerweise Leitungswasser verwenden. In Ausnahmefällen gibt es jedoch stark abweichende Wasserqualitäten, welche unter Umständen nicht zum Befüllen der Heizungsanlage geeignet sind (stark korrosives oder stark kalkhaltiges Wasser). Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Wassererwärmer
Wartung, Reinigung und Inspektion
Eine regelmässige Wartung und Reinigung des Wassererwärmers ist aus hygienischen und wirtschaftlichen Gründen erforderlich.
Zu empfehlen ist der Abschluss eines Wartungsvertrages mit dem Hoval-Kundendienst oder mit einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Ausserbetriebsetzung / Frostschutz
Bei Frostgefahr muss die Anlage entleert werden bzw. lassen Sie sich vom Fachmann beraten.

Diese Hinweise sollten Sie in jedem Fall noch vor der Inbetriebnahme durchlesen!

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben mit dem Hoval Euro-3 ein Produkt erworben, das nach neuestem Stand der Technik und nach bestem Wissen in höchster Qualität gebaut wurde.

Bitte überprüfen Sie die Lieferung, ob sie mit Ihrer Bestellung übereinstimmt und komplett ist. Achten Sie auch auf eventuelle Beschädigungen beim Transport und melden Sie diese der nächsten Kundendienststelle. Nachträgliche Reklamationen können aus versicherungstechnischen Gründen leider nicht mehr anerkannt werden.

Für ordnungsgemässe Installation und Betrieb Ihres Hoval Euro-3 ist die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen, insbesonders die Vorschriften der zuständigen Energieversorgungsunternehmen, zu beachten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitten an Ihren Installateur-Fachbetrieb oder Ihre nächste Hoval Kundendienststelle.

Montage oder Installation des Heizkessels dürfen nur von geschultem Personal eines konzessionierten Installationsbetriebes durchgeführt werden .Vor der Inbetriebnahme ist die Installationskontrolle durchzuführen und die Anlage vom Installateur freizugeben.

Bedienen Sie Ihren Hoval-Kessel nur an Hand dieser Bedienungsanleitung, um den sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Der Kessel darf nur für Verwendungszwecke und Brennstoffe verwendet werden, für die er aufgrund seiner Bauweise geeignet und von Hoval freigegeben wurde.

Führen Sie keine Veränderungen am Gerät durch, denn dadurch erlöschen alle Rechtsansprüche. Umbausätze sind vom konzessionierten Installateur oder Hoval Kundendienst zu installieren und abzunehmen.

Informieren Sie sich bei Störungen und Schadensfällen über die notwendigen Reparaturen beim Hoval Kundendienst. Setzen Sie das Gerät aber unbedingt ausser Betrieb, damit es zu keinen Schäden kommen kann.

Mit dem Kauf eines Hoval-Gerätes erhalten Sie auch einen umfassenden Garantieschutz, laut den im Garantiepass Ihres Gerätes enthaltenen Garantiebestimmungen.

Diese Garantiefrist bedingt jedoch die Einhaltung der Bedienungs- und Montageanleitung sowie der geltenden gesetzlichen Vorschriften. Ist dies nicht der Fall, so erlöschen alle Haftungs- und Garantieansprüche gegenüber Hoval.

Bei richtiger Handhabung werden Sie mit dem Hoval-Kessel viel Freude und vor allem ein zuverlässig geheiztes Heim haben.

Die Dienstleistungen des Hoval Kundendienstes
Treten während des Betriebes Unklarheiten auf oder beeinträchtigen kleine Störungen die Funktion Ihres Hoval Kessels, setzen Sie sich bitte mit der nächsten Hoval Kundendienststelle in Verbindung. Oft genügt bereits ein Telefonat, um kleine Probleme aus der Welt zu schaffen. Unsere geschulten Kundendienst-Mitarbeiter bemühen sich, Ihnen nach bestem Willen zu helfen.

Sollte sich ein Fehler dennoch nicht beheben lassen, so wird Sie ein Service-Techniker besuchen und den Schaden beheben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies, ausser in dringenden Fällen, nicht immer sofort möglich ist.

Nutzen Sie die Angebote des Hoval Kundendienstes zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Hoval-Kessels und fragen Sie nach einer Wartungsvereinbarung. Ihr Kundendienst-Berater informiert sie gerne!
Die Adressen finden Sie auf der letzten Seite.

Wichtige Adressen und Telefon-Nummern

Heizungsinstallateur _____

_____

Sanitärinstallateur _____

_____

Elektroinstallateur _____

_____

Öl/Gaslieferant _____

_____

Kaminfegermeister _____

_____

Öl-/Gasbrenner-Service _____

_____

Tankreinigung _____

_____

Technische Anlagedaten

(Durch den Heizungsinstallateur auszufüllen)

Informationen für den Anlagenbesitzer:

Raumstation vorhanden ☐

Anzahl Heizkreise: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Heizkreise	Eingestellter Heizkurvenwert
Heizkreis DK = _____	_____
Heizkreis MK1 = _____	_____
Heizkreis MK2 = _____	_____

Schaltzeitprogramm P2, P3 freigeben: ☐ ja ☐ nein

Informationen für den Fachmann:

Anlage Nr. _____

Heizkessel Euro-3 Typ _____

Kessel-Nennleistung _____ kW

Ölbrenner Typ _____

Kesselsteuerung Typ _____

Wassererwärmer (Boiler) Typ _____

Material _____

Elektro Heizeinsatz _____ kW _____ V

Pumpe Heizkreis _____

Mischhahn Typ _____

Berechnungsgrundlagen der Heizung

(Durch den Heizungsinstallateur auszufüllen)

Tiefste Auslege-Aussentemperatur _____ °C

Wärmeleistungsbedarf der Raumheizung _____ kW

Max. Vorlauftemperatur _____ °C

Max. Rücklauftemperatur _____ °C

Brennereinstellung

(Durch den Feuerungsfachmann auszufüllen)

	eingestellt	
Feuerungswärme-leistung Brenner	_____	kW
Abgase	_____	°C

Die Funktion der Heizungsanlage

Es ist wichtig, dass die aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten richtig funktionieren, damit sie im Winter ein warmes Heim besitzen.

	Komponenten	**Aufgabe:**
	Öl/Gas-Heizkessel	Verbrennt sicher und umweltschonend Öl. Entzieht den durch die Verbrennung entstandenen Abgasen die Wärme und überträgt diese auf das Heizungswasser.
	Öl	Die Energie im Heizöl wird durch das Verbrennen im Heizkessel in Wärme umgewandelt.
	Speicher-Wassererwärmer	Hält einen Vorrat von warmem Gebrauchswasser (z.B. zum Duschen) für den Haushalt.
	Kesselsteuerung/Regelung	Steuert und überwacht den Betrieb des Heizkessels. Sorgt bei jeder Aussentemperatur für die gewünschte Raumtemperatur - optimal und brennstoffsparend.
	Heizkörper evtl. Bodenheizung	Gibt die Wärme des Heizungswassers an den Raum ab.
	Heizungspumpe	Befördert das Heizungswasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und wieder zurück zum Heizkessel, wo es erneut aufgeheizt wird.
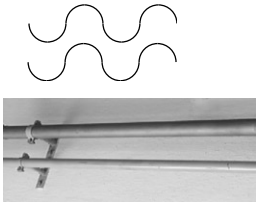	Heizungswasser und Heizungsrohre	Befördern die entstehende Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern.
	Mischventil	Verändert die Heizungsvorlauftemperatur (zum Heizkörper fliessendes Wasser) zum Heizkörper so, dass bei jeder Aussentemperatur die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Dies geschieht durch Beimischen von kälterem Heizungsrücklaufwasser.

	Manometer	Zeigt den Wasserdruck im Heizungssystem an.
	Entlüfter	Sorgt dafür, dass nur Heizungswasser und keine Luft in den Heizungsrohren ist.
	Sicherheitsventil	Verhindert, dass der Druck in der Anlage zu hoch wird.
	Membranausdehnungs-gefäss	Hält den Druck in der Anlage konstant und nimmt das Ausdehnungswasser auf.

Abhängig vom gewählten Heizungsanlagenprinzip, können Komponenten fehlen oder hinzukommen. Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Fachmann erklären.

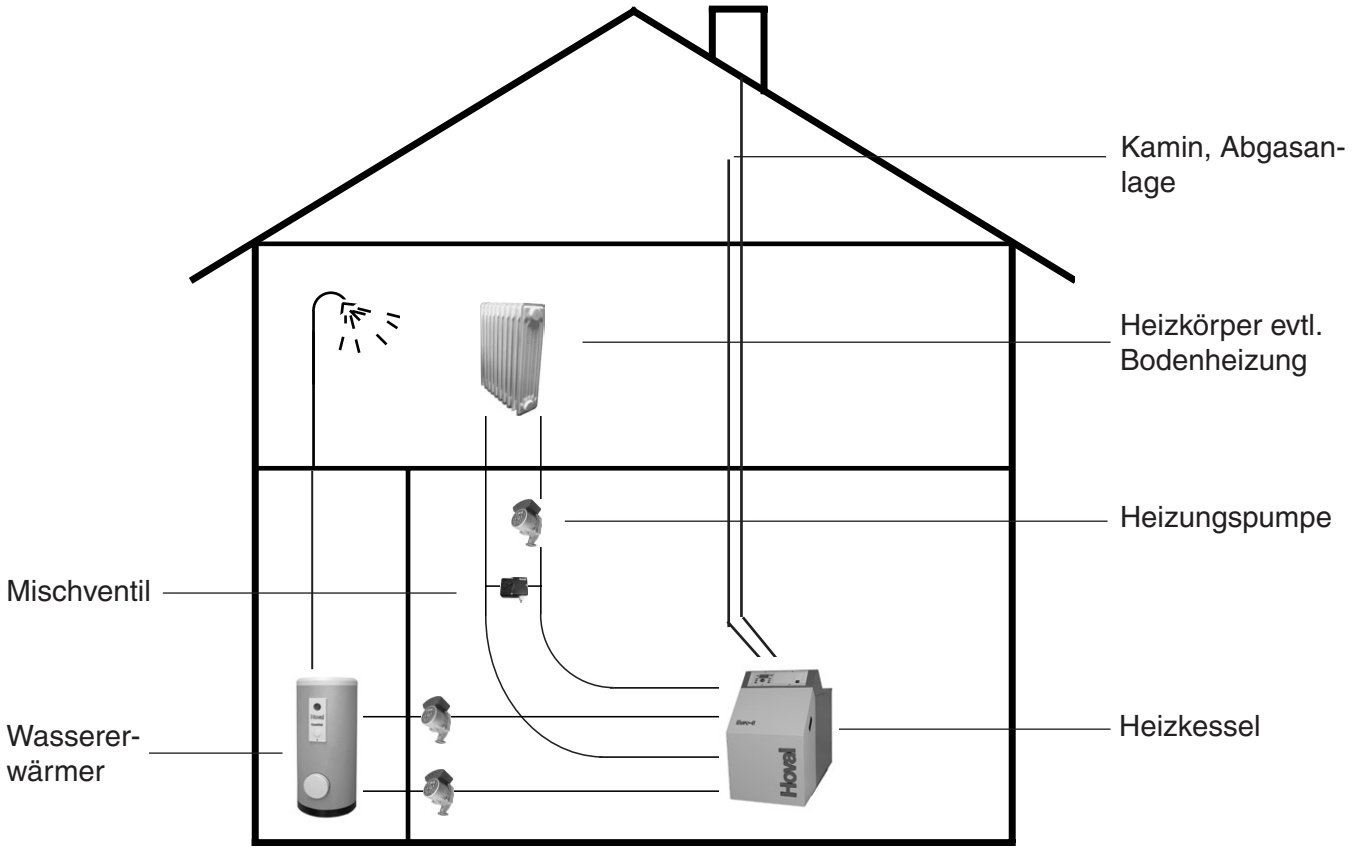

Das vom Heizkessel aufgeheizte Heizungswasser wird zu den Heizkörpern geführt, oder es wird zum Aufheizen des Warmwassers benutzt (Wassererwärmer).

Die Inbetriebnahme der Heizungsanlage

Kontrollen vor der Inbetriebnahme

Heizungsanlage
Eine neu installierte Anlage darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Betriebsprobe durchgeführt und die Anlage vom Heizungsinstallateur für den Betrieb freigegeben ist.

Füllen der Heizung
Die Heizung muss vollständig mit Wasser gefüllt und entlüftet sein unter Beachtung allfälliger Vorschriften des Heizungsinstallateurs betreffend Frostschutzmittel und Wasserbehandlung. Kontrolle des Wasserstandes am Manometer oder Hydrometer gemäss Angabe des Heizungsinstallateurs.

Füllen des Wassererwärmers
Die Warmwasserversorgungsanlage ist nach den Vorschriften des Installateurs zu füllen.

Einstellen der Sicherheitsventile
Nach den Vorschriften des Installateurs. Der max. zulässige Betriebsdruck darf im Heizkessel 3 bar nicht übersteigen.

Ölfeuerung
Der Brenner muss einreguliert und für den Betrieb freigegeben sein. Die Kesseltüre muss dicht geschlossen und der Brennerstecker eingesteckt sein.

Gasfeuerung
Eine neue Anlage darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn sie vom Heizungsinstallateur und vom Gaswerk für den Betrieb freigegeben wurde und die obligatorische Erstinbetriebsetzung durch den Brennerlieferanten durchgeführt ist.

Drehzahl der Heizungspumpen
Drehzahl und Leistungsregulierung müssen nach den Angaben des Heizungsinstallateurs eingestellt werden.

Drehzahl der Ladepumpe Wassererwärmer
Drehzahl und Leistungsregulierung müssen nach den Angaben des Heizungsinstallateurs eingestellt werden.

Inbetriebnahme

INBETRIEBNAHME

Müssen unbedingt die oben beschriebenen Kontrollen durchgeführt und die Anlage vom Installateur für den Betrieb freigegeben werden!

- Hauptschalter einschalten
- Betriebsartenschalter und Temperaturen am Heizkessel eingestellt (siehe "Einstellmöglichkeiten", Seite 10-40)

Steuerung der Heizung

Wozu dient die Heizkesselsteuerung TopTronic® T

Die Kesselsteuerung ist zusammen mit den an Sie angeschlossenen Temperaturfühler gewissermassen das Gehirn der Heizung. Die wichtigsten Funktionen sind:

- bei jeder Aussentemperatur für die gewünschte Raumtemperatur sorgen
- die Wohnung nur dann zu heizen wenn Sie es wünschen (zuhause sind)
- warmes Wasser (z.B. zum Duschen) zu produzieren nur wenn Sie es wünschen
- Informationen anzuzeigen

weitere Funktionen:

- Ermöglicht die Eingabe der gewünschten Temperaturen
- Brenner EIN/AUS schalten
- Überwachen der Temperaturen

Durch das Herstellerwerk bzw. durch den Fachmann sind bei der Inbetriebnahme der Heizung sämtliche Einstellungen bereits getätigt worden. Veränderungen sind vor allem dann vorzunehmen, wenn Sie verreisen oder wenn es in Ihrer Wohnung zu kalt oder zu warm ist. Ein Übersicht mit den am häufigsten gestellten Fragen/Antworten finden Sie auf Seite 12,18 dieser Anleitung.

So sparen Sie Energie

Es lohnt sich für Sie und die Umwelt

Energie effizient nutzen, unnötige Verluste vermeiden : Mit wenig Aufwand können Sie den Betrieb Ihrer Heizanlage optimieren, und dabei noch gewinnen.

- Sie können Geld sparen. So viel Geld, um jedes 6. Jahr Ihre Öl- oder Gasrechnung zu bezahlen
- Sie können Jahr für Jahr die Energiemenge herausholen, die einer ganzen Badewanne voller Heizöl entspricht

Es lohnt sich die Heizung bei warmem Wetter im Herbst wieder auszuschalten

damit vermeiden Sie, dass Ihre Heizung aufgrund der tiefen Aussentemperatur morgens unnötigerweise Wärme produziert und Ihr Haus überheizt wird. Das bewusst auf die Wetterlage abgestimmte Ein- und Ausschalten der Heizung zählt zu den lohnendsten Energiesparmassnahmen überhaupt. Wenn Sie sich dabei den Gang in den Heizkeller sparen möchten, bietet Hoval seit längerem "Fernbedienungen" an, mit denen Sie Ihre Heizung bequem vom Wohnzimmer aus bedienen und regeln können.

Grundanzeige

In der Grundanzeige erscheinen Wochentag, Datum und Uhrzeit sowie die aktuelle Kesseltemperatur bzw. Raumtemperatur (Raumstation)

Funktion der Bedienungselemente

Der zentrale Dreh-Drück-Knopf und die mit Symbolen beschrifteten Tasten machen die Bedienung einfach und überschaubar.

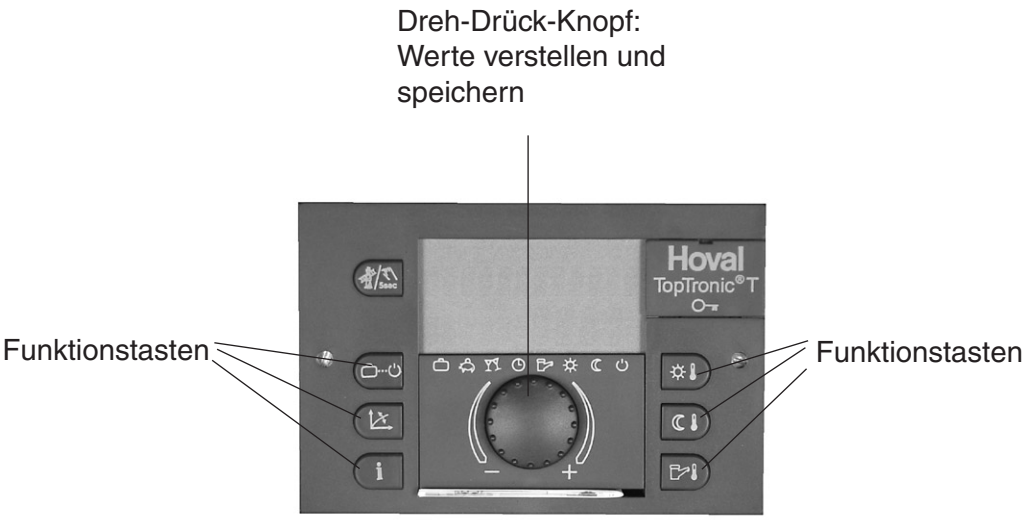

Grundsätzliche Vorgangsweise für Änderungen an Einstellungen

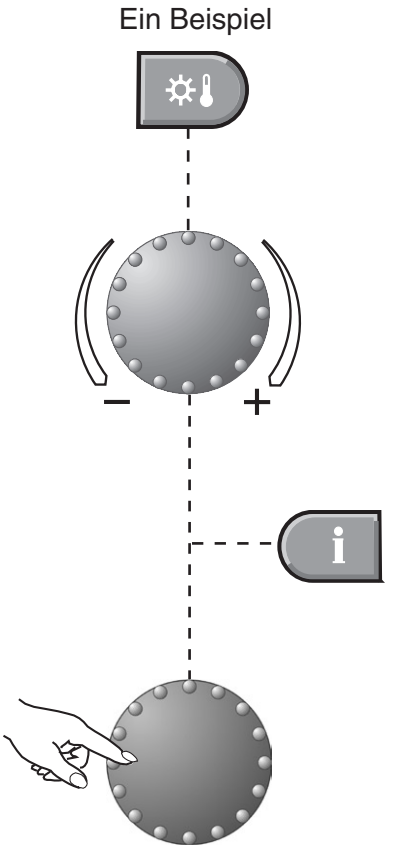

Gewünschte Funktion anwählen

Durch drehen am Dreh-Drück-Knopf gewünschten Parameter (Wort oder Zahl blinkend) auswählen
bzw. ändern

Zurück in die Grundanzeige ohne den eingestellten Wert zu speichern, ist durch drücken der Info-Taste jederzeit möglich

Durch drücken des Dreh-Drück-Knopf den eingestellten Wert speichern
Es ist auch möglich mit der gewählten Funktionstaste zu speichern

Was tun, wenn...

Die nachstehend aufgeführten Hinweise dienen als erste Hilfestellung bei häufig wiederkehrenden Situationen.

Feststellung	Abhilfe
Mir ist zu kalt	Raumtemperatur mit und Drehknopf auf höhere Werte stellen (siehe Seite 16).
Mir ist zu warm	Raumtemperatur mit und Drehknopf auf tiefere Werte stellen oder die Betriebsarten auf ☾ stellen (siehe Seite 16,20)
Ich will ab sofort tags und nachts durchgehend gleiche Temperaturen	Betriebsart mit auf ☼ "HEIZEN" einstellen (siehe Seite 20)
Heute Abend möchte ich länger warm haben	Betriebsart mit auf "PARTY" stellen und gewünschte Zeit einstellen (siehe Seite 19)
Jetzt brauche ich besonders viel warmes Wasser	3 Sekunden lang drücken und Nachladezeit einstellen (siehe Seite 29)
Ich will ab sofort nicht mehr heizen, aber trotzdem immer warmes Wasser haben	Betriebsart mit auf "SOMMER" stellen (Heizung aus, nur Warmwassser) (siehe Seite 20).
Ich habe plötzlich weder Heizung noch warmes Wasser, ich friere.	Regelgerät auf Störmeldung überprüfen und ggf. Heizungsfachmann zu Rate ziehen.
Ich muss oft die gewünschte Raumtemperatur verstellen, weil es einmal zu kalt und einmal zu warm ist	Verändern Sie die eingestellte Heizkurve (Seite 27) Eine Veränderung der Heizkurve ist nicht sinnvoll falls Ihre Anlage einen Raumfühler (bzw. Raumstation) und einen Aussenfühler besitzt. Die Heizkurve wird dann automatisch richtig eingestellt
Ich bin heute für mehrere Stunden tagsüber abwesend	Betriebsart mit auf "ABWESEND BIS" und Rückkehrzeit einstellen (siehe Seite 19)
Ich verreise für kurze Zeit (z.B. 3 Tage)	Betriebsart mit auf "URLAUB BIS" und Rückkehrzeiteinstelle (siehe Seite 19)
Ich verreise auf unbestimmte Zeit	Betriebsart mit auf ☾ "REDUZIERT" stellen. Bei Rückkehr mit auf "AUTOMATIK" stellen (siehe Seite 20)
Mir ist im Sommer zu kalt oder zu warm.	Am ☼ ist erkennbar, dass Ihre Sommerabschaltung aktiv ist. Wenn Ihnen zu kalt ist, stellen Sie mit Betriebsart auf ☼ (siehe Seite 20).

Die Bedienungselemente der Kesselsteuerung

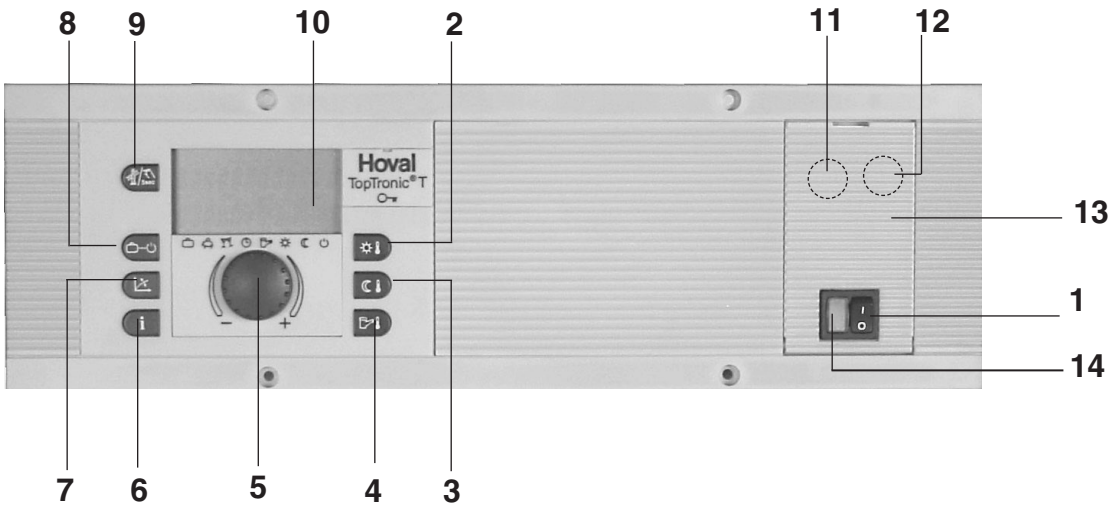

Legende	Funktion
1. EIN/AUS Netzschalter	I = EIN - Heizkessel in Betrieb 0 = AUS - Heizkessel und Brenner sind ausser Betrieb **! Achtung:** Kein Frostschutz
2. Gewünschte Tages-Raumtemperatur	Funktionstaste für die Veränderung der gewünschten Raumtemperatur während des Tages weitere Informationen siehe Seite 16
3. Gewünschte abgesenkte Raumtemperatur	Funktionstaste für die Veränderung der gewünschten Raumtemperatur während des reduzierten Heizbetriebes weitere Informationen siehe Seite 17
4. Gewünschte Warmwassertemperatur	Funktionstaste für die Einstellung der gewünschten Warmwassertemperatur während des Tages weitere Informationen siehe Seite 28,29
5. Dreh-Drück-Knopf 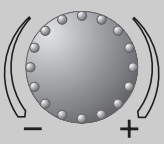	Am Dreh-Drück-Knopf können die gewünschten Parameter (Wort oder Zahl blinkend) ausgewählt bzw. geändert werden - Drehen nach rechts (+) im Uhrzeigersinn: zunehmende Verstellung - Drehen nach links (-) gegen den Uhrzeigersinn: abnehmende Verstellung - Kurz antippen: Übernehmen des angewählten und angezeigten Wertes, abspeichern - Ca. drei Sekunden lang drücken: Einsprung in die Programmierebene (Ebenenauswahl)

Legende	Funktion
6. Taste für Anlageninformationen	- Abfrage von Temperaturen und Betriebsstunden - zurück in die Grundanzeige ohne den gewählten Wert zu speichern, ist ebenfalls jederzeit mit dieser Funktionstaste möglich. weitere Informationen siehe Seiten 39,40
7. Taste für Heizkurveneinstellung 	Die Heizkurve gibt die Vorlauftemperatur einer Heizung in abhängigkeit der Aussentemperatur an. Mit dieser Funktionstaste kann die Heizkurve verändert werden. weitere Informationen siehe Seite 27,28
8. Betriebsartenwahltaste	Ausschalten der Heizungsanlage während des Urlaubes (Frostschutz) 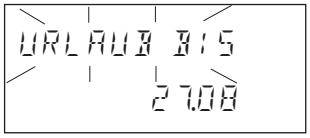 Heizbetrieb unterbrechen 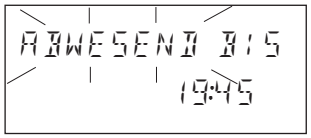 Heizbetrieb verlängert 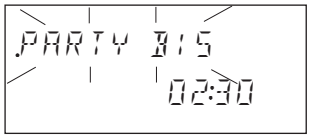 automatischer Heizbetrieb gemäss den eingestellten Heizzeiten 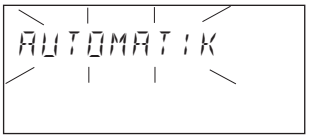 nur Warmwasser Heizung aus 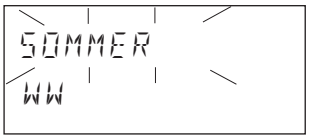 ständiger Heizbetrieb 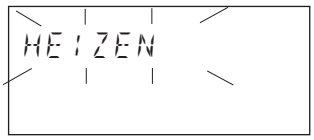 ständiger reduzierter Heizbetrieb 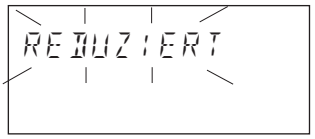 Anlage aus Frostschutz aktiv 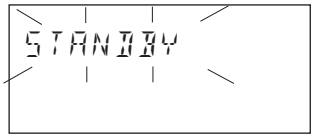 weitere Informationen siehe Seiten 18-21

Legende	Funktion
9. Taste für Handbetrieb und Emmissionsmessung	Diese Taste für die Emmissionsmessung darf nur vom Schornsteinfeger bzw. Fachmann verwendet werden! weitere Informationen siehe Seiten 37,38
10. Display	In der Grundanzeige erscheinen Wochentag, Datum und Uhrzeit sowie die aktuelle Kesseltemperatur bzw. Raumtemperatur (Raumstation). Mögliche Anzeigen: 1 Aktive Heizzeit 24h 2 Wochentaganzeige 3 Anzeige des aktiven Betriebszustandes bzw. des Uhrenprogrammes 4 Uhrzeit 5 Gewählte Betriebsart 6 Datum / Tag / Monat / Jahr 7 Raumtemperatur (wenn aktiviert)
11. Schaltfeldsicherung, unter dem Klappdeckel	Sicherung 6,3A evtl. überprüfen wenn alle Anzeigen dunkel bleiben. Darf nur vom Fachmann überprüft werden!
12. Sicherheitsbegrenzer, unter dem Klappdeckel	Falls der Brenner infolge zu hoher Kessetemperatur abschaltet, ist gegen automatische Einschaltung gesichert. Unter der Verschlussklappe kann entriegelt werden. Benachrichtigen Sie Ihren Kundendienststelle.
13. Kurzbedienungsanleitung im Klappendeckel	Der Kesselsteuerung ist eine spezielle Kurzbedienungsanleitung beigelegt.
14. Brennerstörlampe	Falls die Störlampe leuchtet - Entstörungstaste am Brenner drücken Wenn der Brenner nicht startet, benachrichtigen Sie Ihre Kundendienst. Siehe Seite 42

Die wichtigsten Einstellungen

Raumtemperatur ändern
Gewünschte Raumtemperatur Tag einstellen

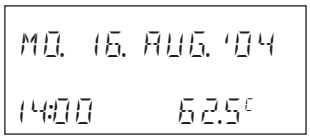

Grundanzeige

Falls Sie eine Raumstation besitzen, können Sie die Einstellungen an dieser vornehmen.



Taste "gewünschte Tages-Raumtemperatur" kurz drücken

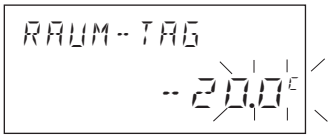

Die gewünschte Raumtemperatur während des Tages wird blinkend angezeigt

Falls im Anzeigefeld "MK1" erscheint, müssen Sie den Heizkreis anwählen. (Hinweise welchen Heizkreis Sie für Ihre Wohnung anwählen müssen, finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung)

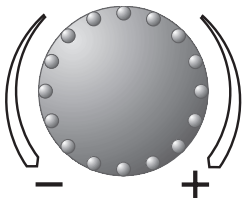

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Raumtemperatur einstellen
- Einstellbereich 5.....30°C (Werkseinstellung 20°C)

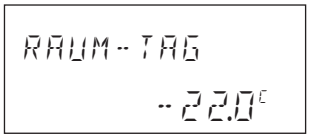

In der Anzeige erscheint die "gewünschte Tages-Raumtemperatur"



Taste "gewünschte Tages-Raumtemperatur" kurz drücken um die eingestellte Temperatur zu bestätigen

Gewünschte Absenktemperatur (Nacht) einstellen

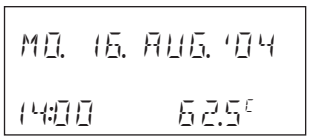

Grundanzeige

Falls Sie eine Raumstation besitzen, können Sie die Einstellungen an dieser vornehmen.

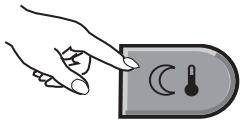

Taste "gewünschte abgesenkte Raumtemperatur" kurz drücken

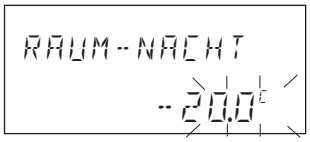

Die gewünschte Raumtemperatur während der Nacht wird blinkend angezeigt

Falls im Anzeigefeld "MK1" erscheint, müssen Sie den Heizkreis anwählen. (Hinweise welchen Heizkreis Sie für Ihre Wohnung anwählen müssen, finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung)

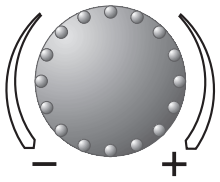

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Raumtemperatur einstellen

- Einstellbereich 5.....30°C (Werkseinstellung 16°C)

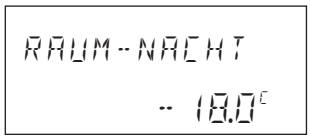

In der Anzeige erscheint die "gewünschte abgesenkte Raumtemperatur"

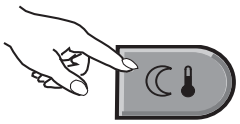

Taste "gewünschte Tages-Raumtemperatur" kurz drücken um die eingestellte Temperatur zu bestätigen

Urlaub, abwesend, dauernd absenken
Je nachdem wie lange Sie abwesend sind und welche Komfortansprüche Sie haben, sind unterschiedliche Betriebsarten geeignet den Heizbetrieb zu unterbrechen bzw. zu reduzieren. Sie sparen jedenfalls viel Energie und damit auch Geld wenn während Ihrer Abwesenheit die Räume nicht geheizt oder reduziert geheizt werden.
Die nachfolgende Tabelle soll Ihnen einen Anhaltspunkt geben wann welche Betriebsart einzusetzen ist:

Anlass	Betriebsart	Funktion
Sie verreisen für z.B. 1 Woche und Ihnen ist den Zeitpunkt der Rückkehr bekannt	Anlage im Urlaub aus "URLAUB BIS"	- Heizungsanlage AUS / Wassererwärmer frostgesichert (5°C) - Raumtemperatur auf minimal (10°C) Einstellbereich: vom aktuellen Datum ...250 Tage Ende Urlaub = Rückkehrdatum 0:00 Uhr Vorzeitige Rückkehr 3 sec. "Gedrückt Halten", dann Rücksprung in "AUTOMATIK"
Sie fahren morgens weg und kommen spät abends zurück	Heizbetrieb unterbrechen "ABWESEND BIS"	Kurzzeitige Unterbrechung des Heizbetriebs bis zur eingestellten Zeit Einstellbereich: 0.5.....24h
Sie verreisen für unbestimmte Zeit und Ihnen genügt wenn bei Ihrer Rückkehr die eingestellte Absenktemperatur im Wohnraum herrscht.	Ständig reduzierter Heizbetrieb "REDUZIERT"	Ständig reduzierter Heiz- und Warmwasserbetrieb rund um die Uhr
Sie verreisen im Frühjahr oder Herbst für unbestimmte Zeit und die Wohnung darf evtl. kühl sein wenn Sie zurück kommen	Anlage aus - Frostschutz aktiv "STANDBY"	Frostgesicherte Abschaltung der gesamten Heizungsanlage. Kein Warmwasserbetrieb!

Detaillierte Beschreibung für die Einstellung der Betriebsarten siehe nächstes Seiten.

Durch 3 sec. "Gedrückt Halten" der Taste können Sie jederzeit zur "AUTOMATIK" Funktion (normaler Heizbetrieb) zurückkehren

Betriebsart einstellen
Vorgangsweise zum aktivieren der Betriebsarten "URLAUB BIS" oder "ABWESEND BIS" oder "PARTY BIS"

Taste "Betriebsartenwahl" kurz drücken

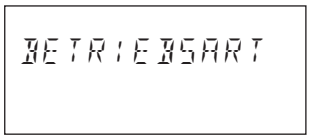

In der Anzeige erscheint kurzzeitig der Hinweis "BETRIEBSART"

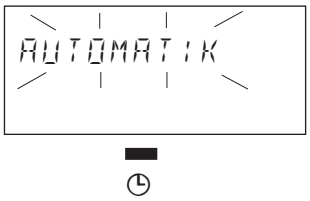

Anschliessend erscheint in der Anzeige die momentane aktive Betriebsart blinkend und ein Balken im unteren Bereich der Anzeige zeigt auf das entsprechende Symbol

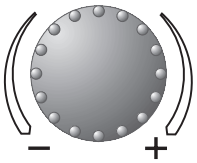

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Betriebsart einstellen:
"URLAUB BIS" oder "ABWESEND BIS" oder "PARTY BIS"

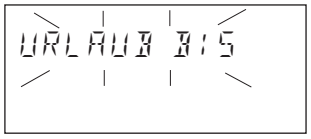

Die angewählte Betriebsart wird blinkend in der Anzeige dargestellt

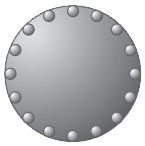

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die gewählte Betriebsart zu bestätigen

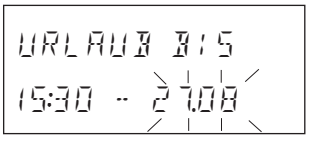

In der Anzeige blinkt das heutige Datum oder die momentane Uhrzeit

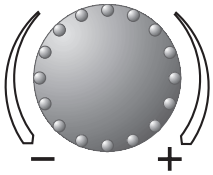

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf anwählen
- bei "URLAUB BIS" das Datum der Rückkehr aus dem Urlaub
- bei "ABWESEND BIS" die Uhrzeit der Rückkehr (innerhalb von max. 24 Stunden)
- bei "PARTY BIS" die Uhrzeit an der die Party voraussichtlich enden wird.

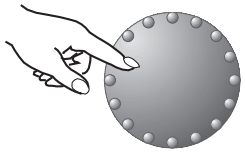

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die Einstellung zu bestätigen

Vorgangsweise zum aktivieren der Betriebsarten "AUTOMATIK , "SOMMER", "HEIZEN", "REDUZIERT" und "STANDBY"

Taste "Betriebsartenwahl" kurz drücken

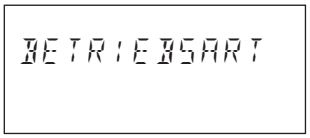

In der Anzeige erscheint kurzzeitig der Hinweis "BETRIEBSART"

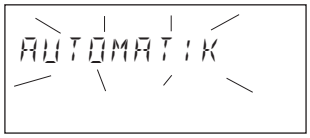

Anschliessend erscheint in der Anzeige die momentane aktive Betriebsart blinkend

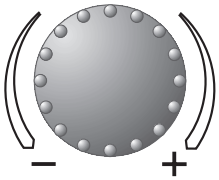

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Betriebsart einstellen

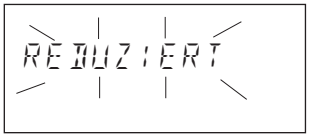

zum Beispiel "REDUZIERT"

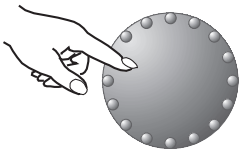

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die Einstellung zu bestätigen

Betriebsart	Funktion
AUTOMATIK	Automatischer Regelbetrieb entsprechen der im 1. Schaltzeitenprogramm eingegebenen Heizzeiten Werkseinstellung: Heizen 06.00 - 22.00 Uhr reduzierten Heizbetrieb 22.00 - 06.00 Uhr Warmwasser: 05.00 - 22.00 Uhr
SOMMER	Nur Warmwasserbetrieb Zu dem im Schaltzeitenprogramm eingegebene Zeiten wird das Warmwasser erzeugt (zum duschen usw.) Werkseinstellung Warmwasser: 05.00 - 22.00 Uhr Frostschutz ist gewährleistet
HEIZEN	Ständiger Heizbetrieb Die Raumtemperatur wird in der Nacht nicht abgesenkt. Warmes Wasser wird gemäss dem Uhrenprogramm erzeugt
REDUZIERT	Ständiger reduzierter Heizbetrieb Die Wohnung wird ständig auf die unter "RAUM-NACHT" eingestellte Temperatur geheizt.
STANDBY	Kein Heizbetrieb Abschaltung der Heizungsanlage Es wird weder geheizt noch warmes Wasser produziert. Frostschutz ist gewährleistet

Schaltzeiten (Heizzeiten) verändern

Mit dieser Funktion können individuelle Schaltzeitenprogramme für den Heiz- und Warmwasserbetrieb erstellt werden. Hierbei wird nach Anwahl des jeweiligen Kreises das werkseitige Standardprogramm (P1) aufgerufen und kann individuell überschrieben werden.
Die vom Herstellerwerk vorein gestellten Heizzeiten sind z.B.:

Kreis	Tag	Heizbetrieb von
Alle Heizkreise (DK,MK-1,MK-2)	Mo-So	06.00 - 22.00
Warmwasser-kreis (WW)	Mo-So	05.00 - 22.00

Tabelle zum Eintragen von individuellen Schalltzeiten

Schaltzeitenprogramm für Wohnung..... (MK1)						
	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	von	bis	von	bis	von	bis
Mo						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Schaltzeitenprogramm für Wohnung..... (MK2)						
	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	von	bis	von	bis	von	bis
Mo						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Schaltzeitenprogramm für Wohnung..... (DK)						
	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	von	bis	von	bis	von	bis
Mo						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Schaltzeitenprogramm für Warmwasser-erwärmer (ww)						
	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	von	bis	von	bis	von	bis
Mo						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Weitere Standardprogramme können vom Installateur freigegeben werden - oder worden sein (P1-P3) siehe Seite 24

Maximal 3 Heiz-Zeiten/Tag sind möglich Z.B.:

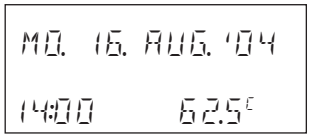

Grundanzeige

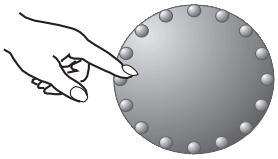

min. 3 Sekunden auf den "Dreh-Drück-Knopf" drücken

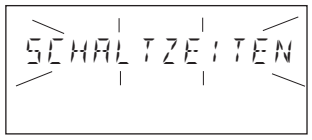

in der Anzeige erscheint das Wort "SCHALTZEITEN"

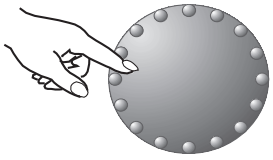

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um zu bestätigen

in der Anzeige erscheinen zusätzlich die Buchstaben "DK"

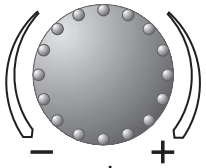

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" den gewünschten Heizkreis anwählen
(Hinweise welchen Heizkreis Sie für Ihre Wohnung anwählen müssen, finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung)

evtl. Schaltzeitenprogramm P1, P2 oder P3 anwählen
- siehe Seite 24

z.B.

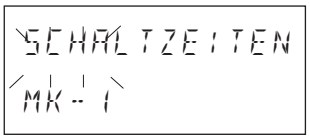

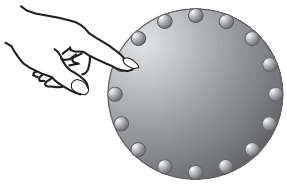

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um den gewählten Heizkreis zu bestätigen

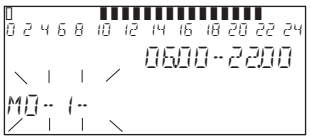

Am "Dreh-Drück-Knopf" den Tag anwählen an dem eine Veränderung der Heizzeit gewünscht wird.

Hinweis: 3 Heizzyklus wird übersprungen, wenn im 2. Heizzyklus keine Schaltzeiten enthalten sind

Ändern - Ausstieg:
Jeder blinkende Einstellwert kann mit dem Drehknopf bei Bedarf korrigiert und durch Antippen übernommen werden. Der Rücksprung zum vorhergehenden Schritt erfolgt mit der Taste i, der Rücksprung zur Grundanzeige mit der Taste oder automatisch nach ca. 60 Sekunden.

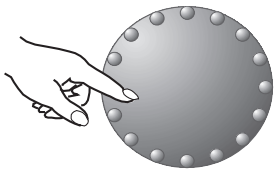

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um den gewünschten Tag zu bestätigen

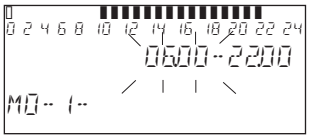

Die momentane eingestellte Startzeit für den Heizbetrieb wird im Anzeigefeld blinkend dargestellt

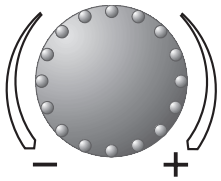

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Startzeit für den Heizbetrieb einstellen

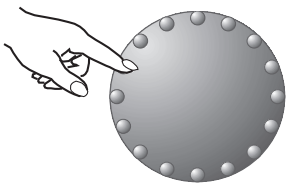

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die Startzeit zu bestätigen
Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" den Zeitpunkt für das Ende des Heizbetrieb für den angezeigten Wochentag einstellen

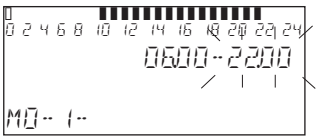

Der Wochentag wird blinkend angezeigt. Nun kann durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" eine zweite Heizzeit (Mo - 2) für diesen Tag eingegeben werden
oder
direkt zum Dienstag weitergedreht werden, um hier die gewünschte Heizzeit einzugeben.

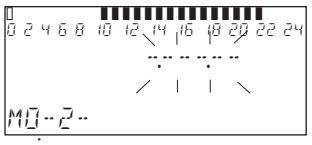

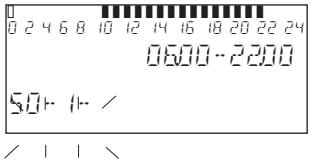

Anstatt jeden Tag einzeln einzugeben kann auch die Funktion "kopieren" verwendet werden - siehe Seite 25
Mit dieser Funktion lassen sich die Schaltzeiten eines beliebigen Wochentages auf andere Tage (Mo-So) oder auf die ganze Woche (1-7) oder Gruppen wie Werktage (1-5) bzw. Wochenende (6-7) kopieren

Wenn Sie alle Veränderungen durchgeführt haben, tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen

Falls P1 im Anzeigefeld erscheint, sind weitere Standardheizzeitenprogramme bereits freigeschaltet
Falls nicht, können P2 und P3 durch den Heizungsfachmann freigeschaltet werden.

Werkseinstellung:
Schaltzeitenprogramm P2

Kreis	Tag	Heizbetrieb von
Alle Heizkreise (DK,MK-1,MK-2)	Mo-Do	06.00-08.00 16.00-22.00
	Fr	06.00-08.00 13.00-22.00
	Sa-So	07.00-23.00
Warmwasser-kreis (WW)	Mo-Do	05.00-08.00 15.30-22.00
	Fr	05.00-08.00 12.30-22.00
	Sa-So	06.00-23.00

Werkseinstellung:
Schaltzeitenprogramm P3

Kreis	Tag	Heizbetrieb von
Alle Heizkreise (DK,MK-1,MK-2)	Mo-Fr	07.00-18.00
	Sa-So	reduziert
Warmwasser-kreis (WW)	Mo-Fr	06.00-18.00
	Sa-So	reduziert

Kopieren von Schaltzeiten

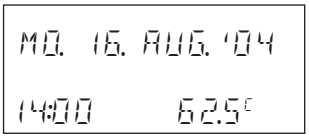

Grundanzeige

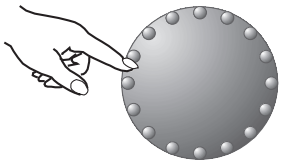

min. 3 Sekunden auf den "Dreh-Drück-Knopf" drücken

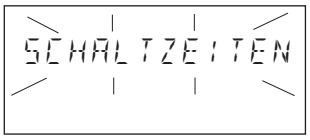

in der Anzeige erscheint das Wort "SCHALTZEITEN"

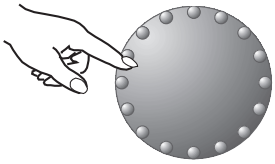

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um zu bestätigen

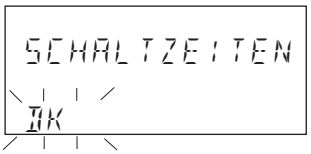

in der Anzeige erscheint zusätzlich die Buchstaben "DK"

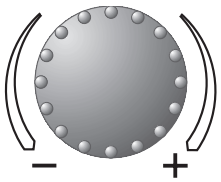

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" den gewünschten Heizkreis anwählen
Hinweise welchen Heizkreis Sie für Ihre Wohnung anwählen müssen, finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung)

evtl. Schaltzeitenprogramm P1, P2 oder P3 anwählen - siehe Seite 24

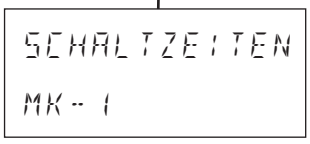

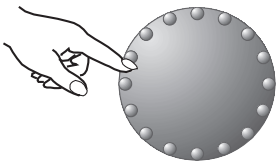

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um den gewählten Heizkreis zu bestätigen

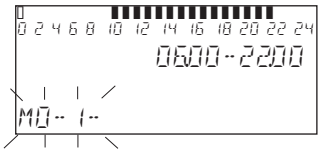

in der Anzeige erscheint die eingestellte Heizzeit blinkend

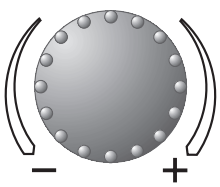

Am "Dreh-Drück-Knopf" weiterdrehen

bis "KOPIEREN", "TAG " auf der Anzeige blinkend erscheint

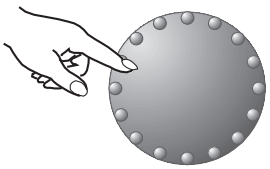

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um die gewählte Einstellung zu bestätigen

Ändern - Ausstieg:
Jeder blinkende Einstellwert kann mit dem Drehknopf bei Bedarf korrigiert und durch Antippen übernommen werden. Der Rücksprung zum vorhergehenden Schritt erfolgt mit der Taste, der Rücksprung zur Grundanzeige mit der Taste oder automatisch nach ca. 60 Sekunden.

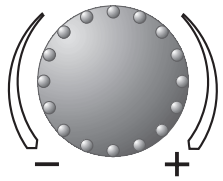

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" den Tag anwählen von dem die eingestellte Heizzeit kopiert werden soll.
Hinweis: 3. Heizzyklus wird übersprungen, wenn im 2. Heizzyklus keine Schaltzeiten enthalten sind

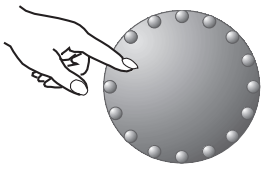

"Dreh-Drück-Knopf" kurz antippen um den gewünschten Tag zu bestätigen

Zieltag(e) wählen: Wochentage (MO...SO), ganze Woche (1-7)
Nur Werktage (1-5), nur Wochenende (6-7)

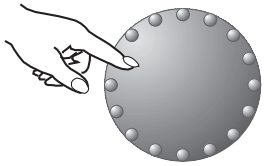

"Dreh-Drück-Knopf" antippen um zu bestätigen

Bestätigung - der Tag (die Tage) wurden kopiert

Kopierbereich für den nächsten Kopiervorgang erscheint blinkend

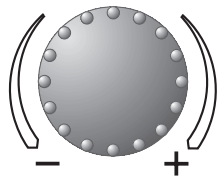

Durch drehen am Dreh-Drück-Knopf Kopierbereich für den nächsten festlegen

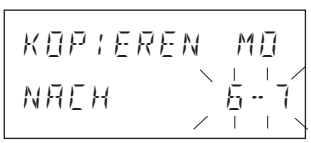

Kopierbereich erscheint wieder blinkend.
Sofern weitere Kopien erforderlich sind, nach gleichem Schema kopieren.



Wenn Sie alle Veränderungen durchgeführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Heizkurve (Heizkennlinie)

Die Heizkurve wird normalerweise bei der Inbetriebnahme der Heizungsanlage durch den Installateur voreingestellt. Die Heizkurve sollte nur in kleinen Schritten und in grösseren zeitlichen Abständen verändert werden.

Empfohlene Einstellung
Fussbodenheizung: 0,3...1,0
Radiatorenheizung: 1,2...2,0
Konvektorheizung: 1,5...2,0

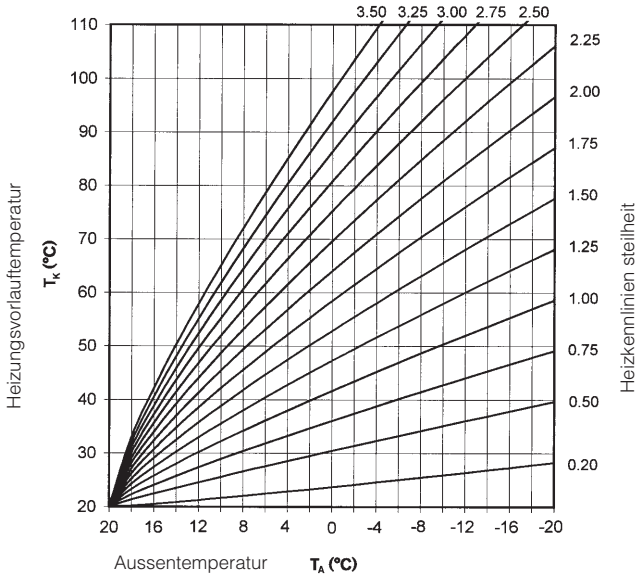

Die Heizkennliniensteilheit beschreibt allgemein das Verhältnis von Vorlauftemperaturveränderungen zu Aussentemperaturveränderungen.

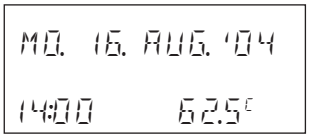

Grundanzeige

auf „Heizkurven-Taste“ drücken

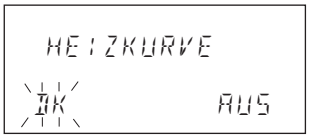

„Heizkurven“ - Anzeige erscheint
„DK“ blinkt - bei mehreren Heizkreisen muss zuerst der richtige durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" angewählt werden - siehe Seite 5, Technische Anlagedaten

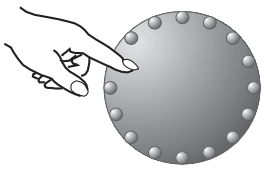

bestätigen

In der Anzeige erscheint die Heizkennliniensteilheit blinkend

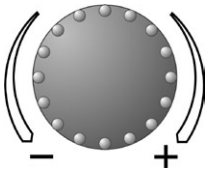

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Heizkennliniensteilheit anwählen

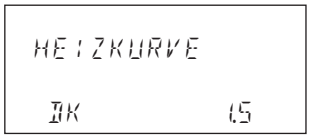

In der Anzeige erscheint die gewählte Heizkennliniensteilheit

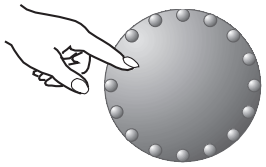

bestätigen durch antippen

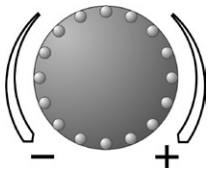

weiterdrehen, um eventuell weitere Heizkreise einzustellen

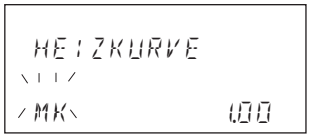



Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Warmwassertemperatur einstellen

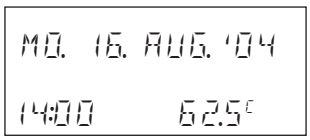

Grundanzeige
Falls Sie eine Raumstation besitzen, können Sie die Einstellungen an dieser vornehmen.

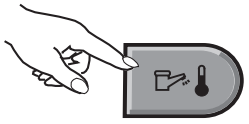

Taste "gewünschte Warmwassertemperatur" kurz drücken

In der Anzeige erscheint die momentan eingestellte Warmwassertemperatur blinkend

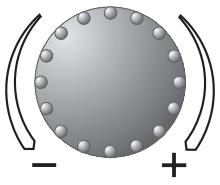

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Warmwassertemperatur einstellen
- Einstellbereich 10.....65°C (Werkseinstellung 60°C)

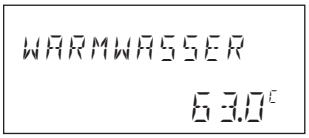

In der Anzeige erscheint die gewählte Warmwassertemperatur

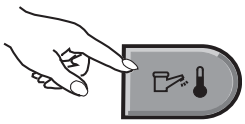

Taste "gewünschte Warmwassertemperatur" kurz drücken um die eingestellte Temperatur zu bestätigen

Manuelle Warmwassernachladung

Ausserhalb der Warmwasser-Betriebsbereitschaftszeiten kann der Wassererwärmer innerhalb der gewählten Einstellbereiches manuell nachgeladen werden.
Der Wassererwärmer wird entsprechend der gewünschten Warmwassertemperatur einmalig nachgeladen.
Bei allen anderen Einstellungen wird die Nachladung von der eingestellten Zeit begrenzt.

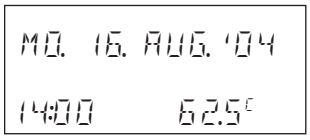

Grundanzeige

3 Sekunden lang auf den Warmwassertemperatur-Knopf drücken

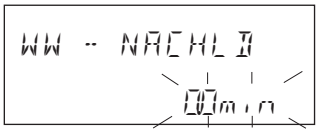

WW-Nachladezeit erscheint auf Anzeige; Minutenanzeige blinkt

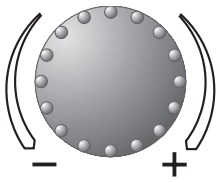

gewünschte Nachladezeit durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" einstellen
Einstellbereich: 0....240 min

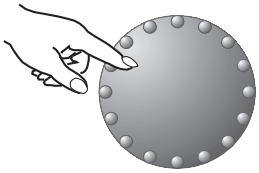

durch antippen bestätigen

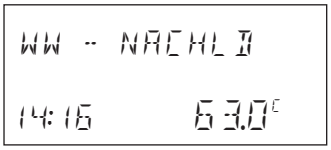

Bis zum Abschluss der Nachladung wird auf der Anzeige auf die aktive Nachladung hingewiesen

Warmwasser-Spartemperatur (Agbesenkte Temperatur)

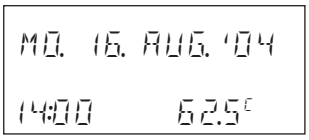

Grundanzeige

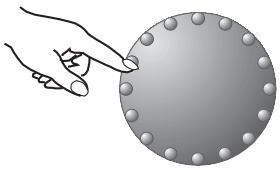

Den "Dreh-Drück-Knopf" 3 Sekunden lang gedrückt halten

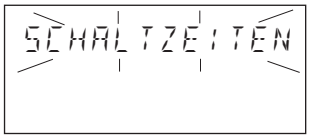

auf der Anzeige erscheint "Schaltzeiten"

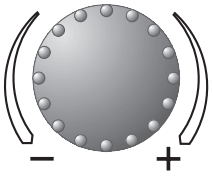

am "Dreh-Drück-Knopf" weiterdrehen

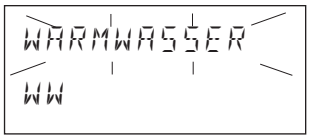

bis "Warmwasser " auf der Anzeige blinkend erscheint

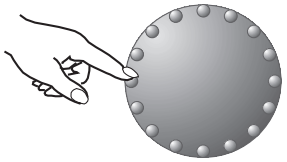

durch antippen bestätigen

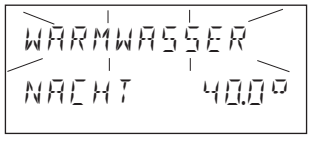

auf der Anzeige blinkt "Warmwasser"
Die angezeigte Temperatur bestimmt die Höhe der gewünschten Warmwassertemperatur ausserhalb der Warmwasser-Betriebsbereitschaft

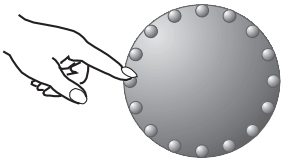

durch antippen bestätigen

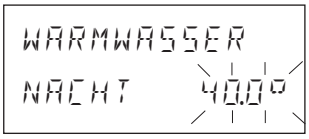

es blinkt die Warmwassertemperatur für die Nacht

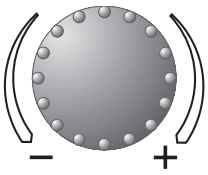

durch drehen die gewünschte Temperatur einstellen
und dann durch antippen bestätigen



Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Weitere Einstellungen
Uhr einstellen

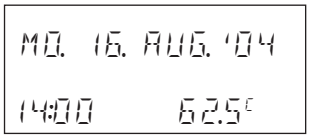

Grundanzeige

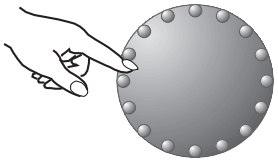

3 Sekunden lang auf den "Dreh-Drück-Knopf" drücken

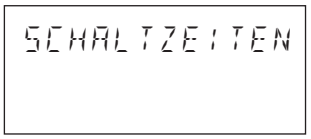

"Schaltzeiten" erscheint auf der Anzeige

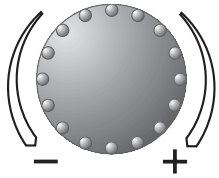

am "Dreh-Drück-Knopf" drehen

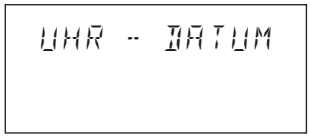

bis "Uhr-Datum" auf der Anzeige erscheint

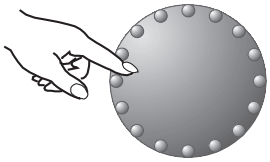

bestätigen durch antippen

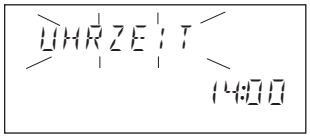

"Uhrzeit" blinkt auf

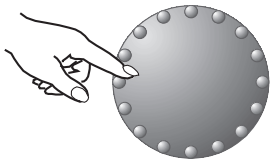

bestätigen durch antippen

"Zeit" blinkt auf

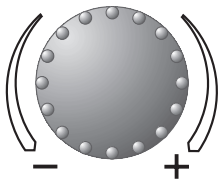

Durch drehen am "Dreh-Drück-Knopf" die gewünschte Zeit einstellen und dann durch antippen bestätigen
Durch drehen am Dreh-Drück-Knopfes können weitere Einstellungen vornehmen

Datum einstellen

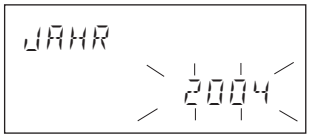

"Jahr" erscheint - bestätigen
Jahreszahl durch drehen ändern - bestätigen

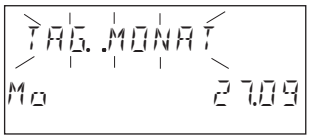

"Tag...Monat" erscheint blinkend - bestätigen
Tag...Monat durch drehen ändern - bestätigen

Umstellung Sommerzeit / Winterzeit

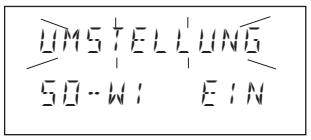

"Umstellung" erscheint blinkend - bestätigen
SO-WI EIN oder AUS durch drehen ändern-bestätigen



Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Sprache einstellen

Schon beim 1. Einschalten des Reglersystems werden Sie nach der gewünschten Sprache gefragt. Eine Umstellung ist aber auch während des Betriebes möglich.

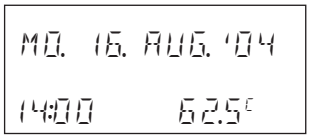

Grundanzeige

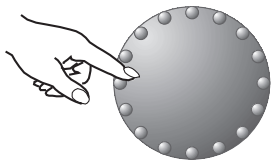

Den "Dreh-Drück-Knopf" 3 Sekunden lang gedrückt halten

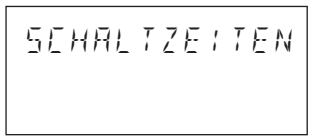

Auf der Anzeige erscheint "Schaltzeiten"

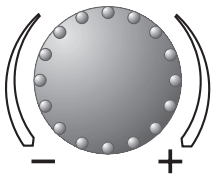

am "Dreh-Drück-Knopf" drehen

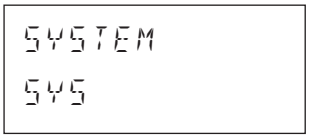

bis zu "System" auf der Anzeige erscheint

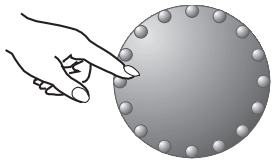

Durch antippen bestätigen

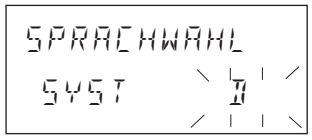

auf der Anzeige erscheint "Sprachwahl". Die Abkürzungen für die Sprache erscheinen blinkend D.....Deutsch / GB...Englisch
I.....Italienisch / F....Französisch

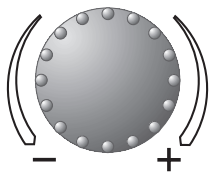

Durch drehen die gewünschte Sprache auswählen und durch antippen bestätigen



Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Rückladen des Schaltzeiten-Standardprogrammes - Löschen des eigenen Programmes

Mit dieser Funktion können Sie wieder alle vom Werk voreingestellten Werte einstellen.

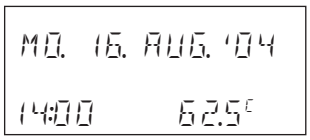

Grundanzeige

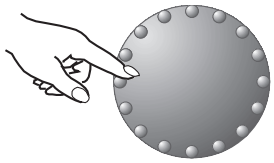

den "Dreh-Drück-Knopf" gedrückt halten

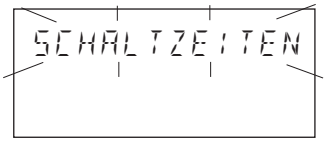

"SCHALTZEITEN" erscheint blinkend

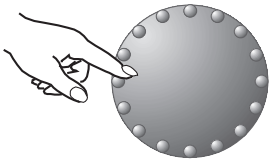

bestätigen durch antippen

in der Anzeige erscheint zusätzlich die Buchstaben "DK"

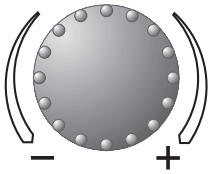

weiterdrehen bis "STANDARDZEITEN" erscheint

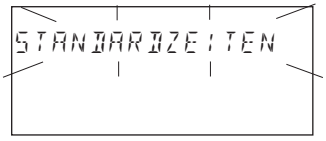

"STANDARDZEITEN" erscheint blinkend

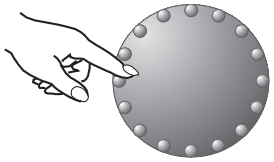

bestätigen durch antippen

In der Anzeige erscheint zusätzlich die Buchstaben "DK"
Am "Dreh-Drück-Knopf" den gewünschten Heizkreis anwählen

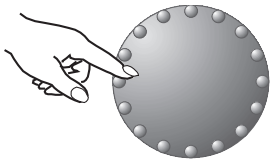

bestätigen durch antippen

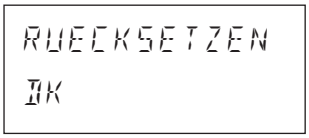

"RÜCKSETZEN" erscheint in der Anzeige

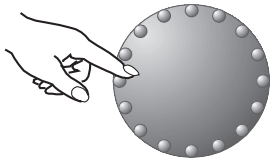

den "Dreh-Drück-Knopf" gedrückt halten

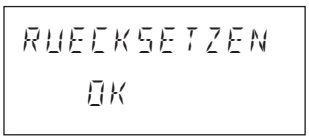

"RÜCKSETZEN" OK erscheint als Bestätigung in der Anzeige



Wenn Sie alle Veränderungen durch geführt haben tippen Sie kurz auf die Betriebsartenwahltaste um die Einstellungen zu bestätigen und die Grundanzeige aufzurufen.

Handbetrieb (bei Störungen)

Die nachfolgenden Informationen sind nur für den Heizungsfachmann bestimmt

Hält im Falle einer Störung den Heiz- und Warmwasserbetrieb aufrecht.

Diese Funktionstaste dient auch zur Emissionsmessung - siehe Installationsanleitung; Feuerungskontrolle

Sämtliche Pumpen sind uneingeschränkt in Betrieb. Vorhandene Mischer werden stromlos geschaltet und können je nach Wärmebedarf von Hand betätigt werden.

ACHTUNG:
- Die Warmwassertemperatur erreicht die Höhe der eingestellten Kesseltemperatur. Verbrühgefahr bei zu hoher Einstellung !
- Zum Schutz von Fussbodenanlagen gegen unzulässiges Überheizen während des Handbetriebes sind entsprechende Sicherheitsmassnahmen (z.B.: Pumpenabschaltung über Anlegethermostat) zu treffen.

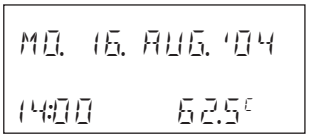

Grundanzeige

5 Sekunden lang gedrückt halten

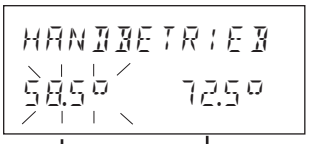

Aktuelle Kesseltemperatur

Gewünschte Kesseltemperatur

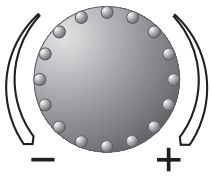

benötigte Wärmeerzeugertemperatur
mit Drehknopf einstellen

Hinweis:
Durch kurzes antippen der Betriebsartenwahltaste kann sowohl Handbetrieb-Modus als auch Emmissionsmessungs-Modus jederzeit verlassen werden (Rücksprung zur Grundanzeige).

Störmeldungen

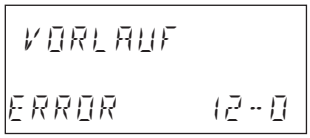

Bsp. für Fühlerstörmeldungen
(Kurzschluss oder Unterbrechung)
Fehlercode 10...20 mit Index 0 oder 1

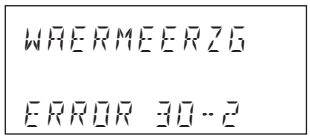

Bsp. für Wärmeerzeuger-Störmeldungen
(Schaltzustand)
Fehlercode 30....40 mit Index 2...5

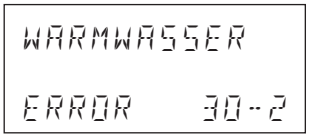

Bsp. für logische Störmeldungen
(Regelfunktionen)
Fehlercode 50....60 mit Index 2.....4

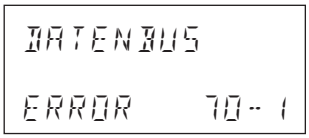

Bsp. für Datenbusstörmeldungen
(Adressenfehler Datenbus)
Fehlercode 70 mit Index 0 oder 1

Das Regelgerät beeinhaltet eine umfangreiche Störmeldelogik, die je nach Geräteausführung die Art der Störung über einen entsprechenden Fehlercode anzeigt.

Anlageninformationen
Informationstaste für Anlagentemperaturen und Heizkreisinformationen

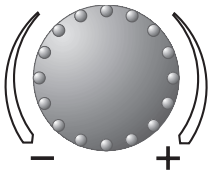

links drehen

rechts drehen

IST-Werte

Wärmeerzeuger Einschaltungen (Stufe 1)

STARTS
0 ST-1

AUSSEN

Aussentemperatur

Wärmeerzeuger Betriebsstunden (Stufe 1)

BETRIEBSSTD
0h ST-1

WAERMEERZEUG

Wärmeerzeuger-temperatur

WARMWASSER

Warmwassertem-peratur

VORLAUF

Vorlauftemperatur

In bestimmten Fällen können zusätzlichen In-formationen im Display erscheinen

Zurück zur Grundan-zeige - i kurz drücken

nur wenn 2-stufig gefahren wird:
- Wärmeerzeugung Betriebs stunden (Stufe 2)
- Wärmeerzeugung Einschaltungen (Stufe 2)

nur in Verbindung mit Raumfühler:
- Raumtemperatur direkter HK
- Raumtemperatur MK 1
- Raumtemperatur MK 2

Sämtliche angezeigten Temperaturwerte stellen die momentanen Werte dar. Durch gedrückthalten des Dreh-Drück-Knopfes wird der jeweilige Sollwert angezeigt.

Sonderanzeigen

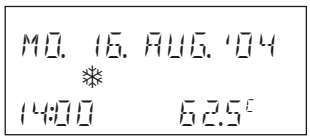

Eiskristallsymbol:
Anlagen-Frostschutz aktiv

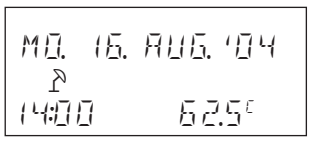

Sonnenschirmsymbol:
Sommerabschaltung aktiv (Heizung ausgeschaltet, Warmwasser nach Programm)

Zubehör auf Wunsch

Raumstation RS-T

In Verbindung mit der Raumstation RS-T wird der Bedienungskomfort durch dezentrale Überwachungs- und Eingriffsmöglichkeiten erheblich vergrössert, da jedem Heizkreis eine eigene Raumstation zugeordnet werden kann.
Darüber hinaus beinhaltet das Zentralgerät diverse Steuer- und Regelfunktionen, die nur in Verbindung mit einer Raumstation aktiviert werden können. Hierzu gehören unter anderem:

- Optimierungsfunktionen
- Automaische Adaption von Heizkennlinien

Mittels fünf Bedientasten können die anlagenspezifischen Temperaturen und Schaltzeiten abgefragt, verändert und individuelle Analgeprogramme erstellt werden.
Desweiteren sind Funktionen wie Partyschalter, Programmvorwahl, codiert zugängliche Anlagenparameter etc. verfügbar.
Ein übersichtliches Display informiert neben aktuellen Daten wie Uhrzeit, Datumsanzeige, Aussen- und Raumtemperatur auch über sämtliche Anlagendaten (Soll- und Ist-Temperaturen, Parameterwerte, Programmanzeige etc.) und meldet irreguläre Betriebszustände (Störmeldungen).

Ferneinstellgerät mit Raumfühler RFF-T

Diese Zusatzeinrichtung erfasst die aktuelle Raumtemperatur und ermöglicht eine Korrektur der gewünschten Raumtemperatur.
Die integrierte Betriebsartentaste ermöglicht ein ständiges Heizen bzw. Absenken oder Automatikbetrieb nach vorgegebenem Automatikprogramm im Zentralgerät.

Öltank und Brenner

Füllen des Öltanks

Beim Füllen des Öltanks ist die Anlage mit dem EIN/AUS-Schalter am Heizkessel stets abzuschalten. Er darf erst nach einer Wartezeit von ca. 2 Stunden wieder eingeschaltet werden. Das Auffüllen des Heizöltankes ist durch den Öllieferanten zu überwachen. Für Tanküberfüllungen können wir keine Haftung übernehmen.

Brennstoff
.

Hoval-Ölbrenner arbeiten mit Heizöl EL nach DIN 51 603 standard und schwefelarm / SN 181 160 /2 ÖNorm C 1109

Brennereinstellung

Ihr Hoval-Brenner wurde im Werk auf die Kesselleistung einreguliert. Die Feineinstellung erfolgt durch den Heizungsinstallateur oder den Hoval Service anlässlich der Betriebsprobe (eingestellte Leistung siehe "Daten Ihrer Heizungsanlage", Seite 5).

Heizraum und Frischluftzufuhr

Zur russfreien Verbrennung des Heizöls braucht der Brenner grosse Mengen Frischluft. Daher ist stets für genügend Frischluftzufuhr zum Heizraum zu sorgen. Verschmutzte Ansaugluft (z.B. Staub- oder Textilfasern) bewirkt eine rapide Verschlechterung der Verbrennung und kann zur Verkürzung der Lebensdauer des Kessels führen. Daher ist der Heizraum möglichst sauber und staubfrei zu halten. Es dürfen keine Chemikalien im Heizraum oder bei der Frischluftzufuhr zum Heizraum gelagert werden.

Inbetriebnahme

- Wasserstand im Heizungssystem kontrollieren
  Ölstand im Öltank mit Ölmessstab kontrollieren
- Einstellung der Kesselbedienungselemente (siehe Seite 9) kontrollieren
- Ölzufuhr zum Brenner kontrollieren (Absperrschieber bei der Ölleitung öffnen)
- Sicherungen auf dem Schalttableau kontrollieren
- Notschalter auf Stellung “Ein” drehen oder Stecker einstecken.

Der Brenner kann jetzt durch Einschalten des Hauptschalters am Heizkessel in Betrieb genommen werden

Ausser-betriebnahme

Bei Ausserbetriebnahme des Ölbrenners für kürzere Zeit genügt es, wenn nur der EIN/AUS-Schalter am Heizkessel abgeschaltet wird. Bei längerer Ausserbetriebnahme empfiehlt es sich, die Ölabsperrventile zu schliessen

Betriebs-Störungen Alle Brennerfunktionen werden durch den eingebauten Ölfeuerungsautomaten überwacht. Allfällige Betriebsstörungen werden durch das Aufleuchten der Entstörtaste **1** am Ölfeuerungsautomaten und der Störmeldelampe am Heizkessel signalisiert. Der Brenner kann durch das Hineindrücken der Entstörtaste am Ölbrenner (max. 2-3 mal) wieder gestartet werden. Kann der Brenner trotz dieser ÜBERPRÜFUNG nicht in Betrieb gesetzt werden, benachrichtigen Sie bitte den Fachmann.

!

Die Ölbrenner sind mit einer Ölvorwärmung ausgerüstet und bei Neueinschaltung erst nach ca. 2 Minuten betriebsbereit.

Wartung Brenner

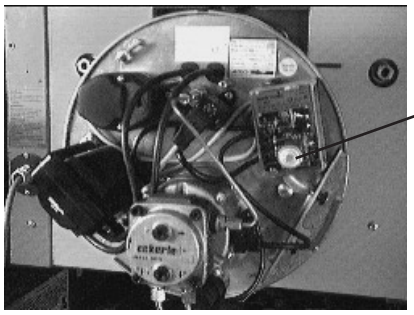

Eine wichtige Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb sowie für die Reinhaltung der Luft ist der technisch einwandfreie Zustand Ihrer Feuerungsanlage. Der Brenner sollte einmal jährlich von einem Fachmann überprüft werden. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages.

Wartung und Kontrolle

Normalerweise werden die nachstehenden beschriebenen Arbeiten vom Fachmann anlässlich der jährlichen Wartung vorgenommen. Führen Sie während des Jahres trotzdem folgende Kontrollen durch und führen Sie gegebenenfalls die beschriebenen Arbeiten aus.

Wasserstand kontrollieren
Bei zu niedrigem Wasserdruck in der Anlage (ablesbar am Manometer), benachrichtigen Sie Ihren Installateur bzw. füllen Sie Wasser nach.

Nachfüllen der Heizung
- Hauptschalter auf "O" stellen.
- Die Absperrventile im Heizungsvor- und -rücklauf müssen offen sein.
- Mischventil der Heizungs Vor- und Rücklauf von Hand ca. 1/4 öffnen.
- Wenn die Heizung mit Frostschutzmittel oder aufbereitetem Wasser gefüllt ist, sind die Vorschriten des Heizungsinstallateur zu beachten.
- Wasser langsam einfüllen, Wasserstand am Hydrometer bzw. Manometer kontrollieren.
- Die Entlüftungsventile an den Heizkörpern sind offen zu halten, bis nur noch Wasser ausfliesst.
- Wasserstand nochmals nachfüllen.
- Anlage wieder einschalten

Das vollständige Füllen und Entleeren ist durch den Heizungsfachmann auszuführen.

Reinigung, Entkalken des Wassererwärmers, Sicherheitsventil Wassererwärmer, Ausserbetriebnahme

Reinigung

Mangelhafte Reinigung führt nicht nur zu erhöhtem Brennstoffverbrauch, sondern verkürzt auch die Lebensdauer des Kessels.

Bei Ölfeuerungen ist der Heizkessel entsprechend den nationalen Bestimmungen durch den Kaminfeger reinigen zu lassen.
Die Empfehlungen der Feuerversicherungen lauten für Ölfeuerungs-Anlagen:
Bei ganzjährigem Betrieb: 2 Reinigungen pro Jahr, bei reinem Winterbetrieb: 1 Reinigung pro Jahr.
Weitere Informationen bezüglich Reinigung siehe Technische Information/Installationsanleitung Euro-3.

Entkalken des Wassererwärmers

In Gebieten mit kalkhaltigem Wasser sollten der Wassererwärmer und der Elektro-Heizeinsatz — im Interesse einer wirtschaftlichen Warmwasserversorgung — periodisch entkalkt werden.
Der Wassererwärmer darf nur chemisch oder mit Holz- und Kunststoffwerkzeugen entkalkt werden.
Bei stark kalkhaltigem Wasser ist durch den Sanitärinstallateur zu prüfen, ob der Einbau einer Wasserenthärtungsanlage zweckmässig ist.

Sicherheitsventil Wassererwärmer

Um Schäden wegen Überdruck zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Sicherheitsventil periodisch vom Sanitärinstallateur kontrollieren zu lassen.

Ausserbetriebnahme

Wenn die Kompakt-Wärmezentrale oder der Heizkessel mehrere Wochen ausser Betrieb steht, sind folgende Massnahmen zu treffen:
Kesselheizflächen sauber reinigen und durch den Kaminfeger “konservieren” lassen. Ihr Kaminfeger als Fachmann berät sie gerne.
Bei Frostgefahr Anlage unter Beachtung der Vorschriften des Heizungsinstallateurs entleeren lassen oder Frostschutz einfüllen unter Beachtung der Vorschriften des Heizungsinstallateurs.
Ihre Anlage ist mit einer elektronischen Heizungsregelung bestückt, diese wird bei Frostgefahr eine minimale Raumtemperatur von 5°C gewährleisten, sofern die Anlage betriebsbereit ist.

Zu Ihrer Empfehlung:

Wassererwärmerkontrolle!
Der Wassererwärmer sollte alle 3 Jahre kontrolliert werden! Entsprechende Wartungsverträge können Sie beim Lieferanten abschliessen.

Öltankkontrolle
Der Öltank muss gemäss den gesetzlichen Vorschriften kontrolliert und gereinigt werden. Wenden Sie sich dafür an eine Spezialfirma für Tankrevisionen.
Empfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Haftpflichtversicherung allfällige Schäden, die durch das Auslaufen von Öl entstehen können, deckt.

Kesselanalyse!
Nach 8 bis 10 Betriebsjahren ist eine gründliche Kontrolle durch den Hoval-Service zu empfehlen.

Störung	Kontrolle/Ursache	Behebung	Siehe Seite
ÖLBRENNER läuft nicht	- Ist Strom vorhanden	- Sicherungen prüfen. Haupt-/.Notschalter einschalten	
	- Leuchtet Störlampe	- Entstörtaste drücken - Ölbrenner-Service benachrichtigen	15
	- Ölstandkontrolle	- ÖL einfüllen	42
	- Ist Brennerstecker eingesteckt	- Stecker einstecken	
	- Hat Temperaturbegrenzer ausgelöst	- Mutter lösen und durch Druck auf den Knopf entriegeln	
Gasbrenner läuft nicht	- Ist Strom vorhanden	- Sicherungen prüfen. Haupt- eventuell Notschalter einschalten	
	- Ist der Gashahnen offen	- Öffnen	
	- Leuchtet Störlampe	- Entstörtaste drücken - Brenner-Service benachrichtigen	15
	- Ist Gas vorhanden	- Gaswerk anfragen	
	- Hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst	- Mutter lösen und durch Druck auf den Knopf entriegeln	
Radiatoren werden nicht warm	- Sind die Schieber im Heizungsvor- und -rücklauf offen	- Öffnen	
	- Ist der Betriebswahlschalter auf Position “AUS”	- Umschalten	6
	- Ist die Schaltuhr des Heizungsreglers richtig eingestellt	- Kontrolle gemäss separater Bedienungs-anleitung der Heizungsregelung	6-8
	- Einstellung am Sollwertgeber oder am Temperaturregler überprüfen	- Bei tiefen Aussentemperaturen Kesseltemperaturregler höher stellen	6-8
	- Wasserstand bzw. -druck kontrollieren	- Heizung nachfüllen und entlüften	11
	- Sind die Radiatorenventile geöffnet	- Öffnen	
	- Die Heizungsumwälzpumpe läuft nicht	- Verschlussschraube wegschrauben Wellenende mit Schraubenzieher kräftig drehen, bis der Widerstand nachlässt	
	- Mischorgan öffnet nicht automatisch	- Mischventil auf Handbetriev stellen , von Hand lösen; Kundenservice anrufen	
Kein Warmwasser	- Die Ladepumpe läuft nicht	- Verschlussschraube wegschrauben Wellenende mit Schraubenzieher kräftig drehen, bis der Widerstand nachlässt	
	- Hat es Luft in der Ladeleitung	- Von Hand entlüften eventuell - Automatischer Entlüfter von Hand betätigen	
	- Hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst	- Mutter lösen und durch Druck auf den Knopf entriegeln	

Bitte beachten Sie!

Bitte führen Sie bei Betriebsstörungen die Kontrollen gemäss obenstehender Checkliste durch. Beachten Sie auch die Einstellung der Kesselbedienungselemente auf den entsprechenden Seiten.

Wenn Sie die Störung nicht beheben können, so rufen Sie bitte den Heizungsinstallateur oder den Hoval-Kundenservice an.

Die Raumtemperaturen und Betriebszeiten der Heizungsanlage haben einen entscheidenden Einfluss auf den Brennstoffverbrauch.

1°C niedrigere Raumtemperatur bringt bis zu 6 % Brennstoffeinsparung. Beachten Sie deshalb folgende Tips:

- Vermeiden Sie Raumtemperaturen über 20°C und stellen Sie Ihre Heizungsanlage entsprechend ein.
- Es lohnt sich, die Radiatoren von unbenützten Räumen abzustellen, solange keine Frostgefahr besteht und keine Feuchteschäden an der Baukonstruktion und am Mobiliar zu erwarten sind.
- In Hauptwohnräumen entstehen durch Personenwärme, Fernsehapparate, Cheminées und auch Sonneneinstrahlung oft Wärmegewinne. Diese können mit einer witterungsabhängigen Regelung nicht ausgeglichen werden. Eventuell lohnt sich die Installation einer Fernbedienung (RS-T) bzw. eines Raumfühlers oder das Anbringen von thermostatischen Radiatorventilen in diesen Räumen.
- Versuchen Sie die Heizungsregelung richtig einzustellen wenn es im ganzen Haus zu warm ist.
- Schalten Sie bei Schönwetterperiode im Herbst und im Frühjahr die Heizung, wenn möglich aus.
- Senken Sie die Heiztemperatur ab, wenn Sie abwesend sind.

Wenn es im Haus "zieht", dann ist dies nicht nur unangenehm, sondern bedeutet gleichzeitig Heizenergieverlust.

Sie sparen deshalb Brennstoff, wenn Sie...

- Türen und Fenster im Winter geschlossen halten.
- Cheminéeklappen schliessen, wenn das Feuer erloschen ist.
- Küchen- und Badezimmerventilatoren nur betreiben, wenn Dämpfe und Gerüche abgeführt werden müssen.
- Nur kurz, aber dafür mehrmals lüften (Querlüften).
- Türen und Fenster dichten, damit ständige Leckverluste vermieden werden.

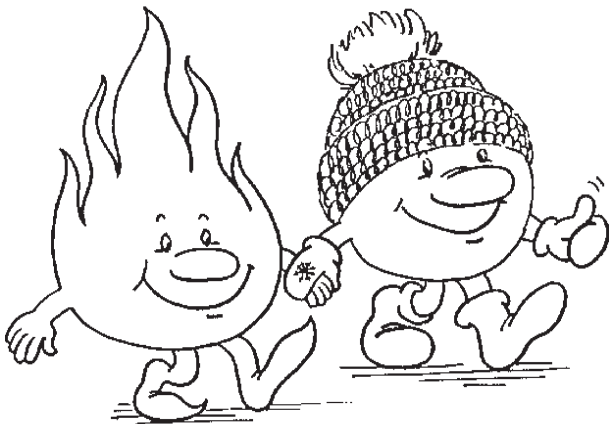

Mit Wärmedämmungen halten Sie kostbare Wärme zurück.

Nutzen Sie diese Möglichkeiten und...

- Schliessen Sie nachts die Fenster- und Türläden.
- Achten Sie darauf, dass Heizungs- und Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen isoliert sind.

Eine möglichst niedrige Heizkörpertemperatur verhindert unnötige Wärmeverluste.
Deshalb muss der Heizkörper seine Wärme immer ungehindert an den Raum abgeben können. Vermeiden Sie darum:

- Verkleidete Heizkörper
- Fensterbretter, die keine Luft durchlassen, weil sie mit Gegenständen belegt sind.

Auch bei der Wassererwärmung gibt es Einsparungsmöglichkeiten.

- Die Warmwassertemperatur ist so tief wie möglich einzustellen. Probieren Sie aus, bei welcher Temperatur noch genügend Warmwasser zur Verfügung steht.
- Wenn Sie in Ihrer Installation eine Warmwasserzirkulationspumpe eingebaut haben, so lohnt es sich, diese nachts mit einer Schaltuhr abzustellen.

Mehrere Vorteile sprechen für einen Wartungsvertrag

- Ihre Heizungsanlage ist immer optimal eingestellt- dies spart Heizkosten und schont die Umwelt.
- Hohe Betriebssicherheit da, im Zuge der Wartung eventuelle Störungsursachen frühzeitig erkannt und behoben werden können.
- Die optimale Einstellung und die regelmässige Wartung erhöht die Lebensdauer Ihrer Heizung noch zusätzlich.
- Der günstige Pauschalpreis.

Die Hoval-Fachleute sind gut ausgerüstet und bedienen Sie zuverlässig.

Wenn Sie uns einen Auftrag übermitteln, rufen Sie bitte den regionalen Service-Einsatzleiter an; er arbeitet eng mit den örtlichen Servicemonteuren

Sie finden bei uns Produktbereiche, die Ihnen Lösungen in Neu- und Umbauten jeder Grösse bieten.

Zur modernen und zukunftssicheren Hoval-Systemtechnik gehören:

Wärmeerzeugungssysteme

Kompakt-Wärmezentralen für ÖL- oder Gasfeuerung, Heizkessel für ÖL-, Gas- und Holzfeuerung, Brenner, Sonnenenergie-Nutzungssysteme (Kollektoren) und Wärmepumpen für die Wärmenutzung aus Luft, Wasser und Erde.

Wärmeverteilsysteme und Haustechnik

Wassererwärmer (Boiler), Radiatoren, Heizwände, Konvektoren, Niedertemperatur-Heizkörper, Heizungs- und Lüftungsregelungen, Umwälzpumpen sowie Heizöltanks aus Kunststoff/Beton.

Wärmerückgewinnungs- und Industrielüftungssysteme

Schweiz

CH-8706 Feldmeilen
General-Wille-Strasse 201
Telefon 01 925 61 11
Telefax 01 923 11 39
24 h Service:
Tel. 0848 848 464
www.hoval.ch

Basel, Schneckelerstr. 9, 4414 Füllinsdorf
Tel. 0848 640 640, Fax 0848 640 641
kc.basel@hoval.ch

Zürich, Postfach, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 81 19 30, Fax 0848 81 19 31
kc.zuerich@hoval.ch

Ostschweiz, Postfach, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 81 19 20, Fax 0848 81 19 21
kc.ostschweiz@hoval.ch

Suisse romande, Ch. de Closalet
12,1023 Crissier
Tél. 0848 848 363, Fax 0848 848 767
kc.suisse.romande@hoval.ch

Lüftungs- und Systemtechnik, Postfach
8706 Feldmeilen
Tel. 0848 81 19 50, Fax 0848 81 19 51
kc.umwelt-energien@hoval.ch

Bern, Aemmenmattstr. 43, 3123 Belp
Tel. 031 818 66 30, Fax 031 818 66 31
kc.bern@hoval.ch

Zentralschweiz, Postfach, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 81 19 40, Fax 0848 81 19 41
kc.zent.schweiz@hoval.ch

Vaduz, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 399 28 00, Fax +423 399 28 01
kc.vaduz@hoval.ch

Ticino, Via Cantonale 34A, 6928 Manno
Tel. 091 610 43 60, Fax 091 610 43 61
kc.ticino@hoval.ch

Österreich

A-4614 Marchtrenk, Hovalstraße 11
Telefon 07243/ 550-0
Telefax 07243/ 550 15
Tel. Verkauf 072 43/ 550-300,
Telefax 07243/ 550-16
Kundendienststelle 072 43/550-400
Telefax 07243/550-17
www.hoval.at
kc.marchtrenk@hoval.at

A-6845 Hohenems, Franz-Michael-Felder-Strasse 6
Telefon 05576/ 77 499, Telefax 05576/ 77 499 96
kc.hohenems@hoval.at

A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 34
Telefon 0512/ 36 40 50, Telefax 0512/ 36 40 50 25
kc.innsbruck@hoval.at

A-8041 Graz, Messendorfer Straße 6
Telefon 0316/ 47 25 36, Telefax 0316/ 47 20 50
kc.graz@hoval.at

A-1220 Wien, Percostrasse 26
Telefon 01/ 278 06 74, Telefax 01/ 278 06 74 29
kc.wien@hoval.at

Deutschland

Hoval Hagenberger GmbH
Bayern
Karl Hammerschmidt Strasse 45
D-85609 Aschheim-Dornach
Telefon 089 / 92 20 97-0
Telefax 089 / 92 20 97-77
www.hoval.de
info.de@hoval.com

Hoval

Verantwortung für Energie und Umwelt